


# mestic®

## Cool box hybrid AC/DC MHC-40

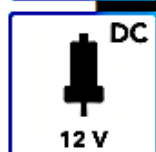

Keep it  
**COOL**  
—

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si přečtěte tento návod.
- Při nedodržení podmínek výrobce neručí za škody nebo zranění vyplývající z používání tohoto zařízení.
- Uschovejte manuál, záruční list a prodejní doklad.
- Použití tohoto zařízení není povoleno malým dětem.
- Děti ve věku od 8 let mohou spotřebič používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Zařízení musí být vždy na rovném, stabilním a suchém povrchu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený nebo přerušovaný.
- Nikdy se nepokoušejte sami opravovat zařízení. V případě poškození spotřebiče, kabelu nebo zástrčky nechte opravu provést výrobce nebo kvalifikovaného technika.
- Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Spotřebič vždy používejte a skladujte na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá síťovému připojení.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zdroje napájení.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte nebo pokud na spotřebič nemáte výhled.
- Při údržbě nebo čištění vždy vytáhněte zástrčku spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých nebo teplých předmětů.
- Zabraňte kontaktu zařízení s deštěm.
- Do spotřebiče neumísťujte jiné elektrické spotřebiče
- Do zařízení nekládejte chemické nebo výbušné látky.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti a k účelu, ke kterému je určen.
- Při napájení střídavým proudem použijte uzemněnou zásuvku.
- Používejte pouze připojovací kabel DC 12V nebo 230V. POZOR: nikdy nepoužívejte oba zdroje energie současně.
- Spotřebič pravidelně odmrazujte, aby spotřebič fungoval optimálně.
- Před čištěním vyjměte výrobky ze spotřebiče a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem, v případě potřeby lze použít neagresivní čisticí prostředek. Po čištění vždy osušte všechny mokré povrchy suchým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte ostré nebo abrazivní prostředky

## Před použitím

- Odstraňte ze zařízení veškerý obalový materiál.
- Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch s alespoň 10 cm volného prostoru na každé straně.
- Před použitím zařízení si přečtěte Podmínky použití.
- Otřete vnitřek spotřebiče teplým a mírně navlhčeným hadříkem a poté jej osušte
- Ujistěte se, že je napájecí zdroj vybaven uzemňovacím spínačem, pokud chcete zařízení používat na člunu.

## Použití

- Nezapínejte zařízení bezprostředně po přepravě. Může dojít k poškození chladicího systému. Po přepravě nechte zařízení 30 minut stát, než jej zapnete. To umožňuje, aby se chladivo znovu shromáždilo v kompresoru a kompresor neběžel nasucho.
- V termoelektrickém režimu (12V) se zařízení může ochladit na 20 stupňů pod okolní teplotu.
- V režimu kompresoru (230V) lze pomocí knoflíku termostatu zvolit teplotu od +10 do +15 stupňů.
- Během první hodiny vždy nastavte termostat na „MAX“. Poté nastavte termostat do požadované polohy.
- Otočením termostatu na 0 spotřebič vypnete. Zástrčku lze poté vyjmout ze zdroje napájení.



## Recyklace

Tento výrobek je označen symbolem selektivního třídění pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí (2012/19/EU), aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Další informace vám poskytne místní nebo regionální úřad. Elektronické produkty, které nejsou zahrnuty do procesu selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek.

## Prohlášení o shodě

Gimeg Nederland B.V. tímto prohlašuje, že zařízení MHC-40 splňuje všechny základní požadavky a další příslušné předpisy uvedené v evropské směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu (2014/30/EU) a směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU). Pokud požadujete úplné prohlášení o shodě, můžete se obrátit na adresu prodejce.